DA-E550

Juhtmevaba dokkimiskõlar

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Omadused

Kahekordse dokkimisvõimalusega helisüsteem

Kasutades seadme kahekordset dokkimisjaama saate dokkida ja laadida nii „SAMSUNG Galaxy” kui „Apple’i” seadmeid ning neid samaaegselt ka läbi seadme sisse-ehitatud kõlarite esitada.

„Aptx®“

„Aptx“ pakub kõrgkvaliteetset „Bluetooth“ stereoheli, mis on samaväärne juhtmete kaudu edastatava heliga.

Litsents

„iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPod Nano“, „iPod Shuffle“ ja „iPod Touch“ on „Apple Inc.“ kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes maades.

Ohutusalane teave

Ohutusalased hoiatused

ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

See sümbol viitab toote sees olevale „ohtlikule pingele", mis võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.

See sümbol viitab tootega kaasasolevatele tähtsatele juhistele.

HOIATUS: Tulekahju või elektrišokiga lõppeda võiva kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

HOIATUS: ELEKTRIŠOKI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA AVASSE JA SISESTAGE TÄIELIKULT.

- Käesolev seade tuleb alati ühendada kaitsva maandusega vahelduvvoolu pistikusse.
- Seadmest voolu väljalülitamiseks tuleb juhe seinakontaktist välja tõmmata, seega peab pistik olema alati juurdepääsetav.

HOIATUS

- Ärge laske vedelikel seadmele tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadme peale vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb toitejuhe seinakontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab voolujuhe olema alati kergesti ligipääsetav.

Ettevaatusabinõud

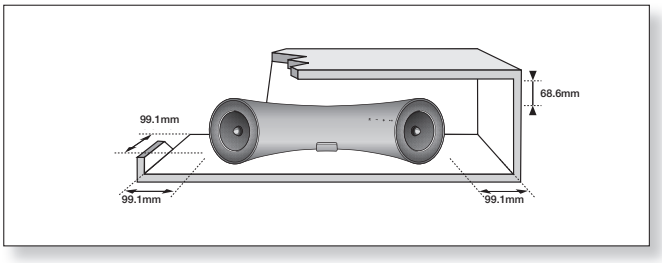

Kontrollige, et Teie kodus olev vahelduvvooluallikas vastab toote tagaküljel asuval kleebisel väljatoodud voolunõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbel) jättes õhu ringluseks külgedele piisavalt ruumi (70 – 100 mm). Kindlustage, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimendite või teiste seadmete, mis võivad kuumeneda, peale. Käesolev seade on loodud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui plaanite seda pikema aja vältel mitte kasutada.

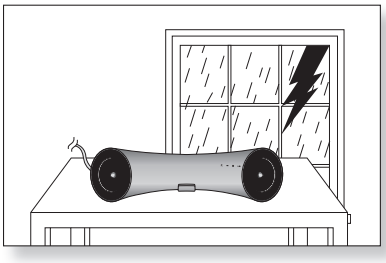

Äikesetormide ajal ühendage toode vooluvõrgust lahti. Äikesest põhjustatud voolukõikumised võivad seadet kahjustada.

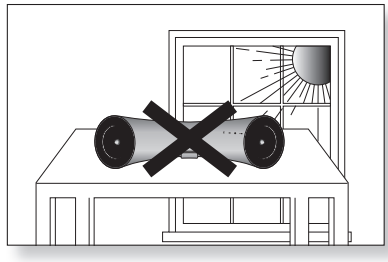

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või teiste kuumaallikate lähedale.
See võib põhjustada toote ülekuumenemist ja häireid selle töös.

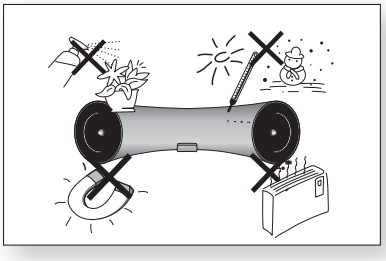

Kaitske toodet niiskuse (nt vaasid) ja liigse kuumuse (nt kaminad) või tugevaid magnet- või elektrivälju põhjustavate seadmete eest.
Kui seadme töös esineb häireid, ühendage toode vooluvõrgust lahti.
Teie toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
Käesolev toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks.
Kui toodet on hoitud külmas kohas, võib esineda kondentsi. Talvel seadme transportimisel oodake enne toote kasutamist 2 tundi, kuni toode on jõudnud toatemperatuurini.

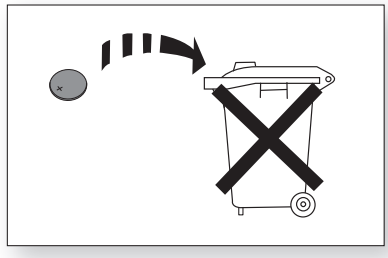

Antud tootega kasutatavad patareid sisaldavad kemikaale.
Need on keskkonnale kahjulikud.
Ärge visake patareisid tavalise majapidamisprügi hulka.

Sisukord

Omadused 2

2 Omadused
2 Litsents

Ohutusalane teave 3

3 Ohutusalased hoiatused
4 Ettevaatusabinõud

Alustamine 6

6 Enne kasutusjuhendi lugemist
6 Mis on kaasas

Kirjeldused 7

7 Esi/Tagapaneel

Kaugjuhtimispult 9

9 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

Sisselülitamine ja helitugevuse reguleerimine 10

10 Toote sisse/väljalülitamine
10 Helitugevuse reguleerimine

Ühendused 11

11 Kummi kasutamine
12 Seadme ühendamine kahekordse dokkimisjaamaga
13 Heliseadme ühendamine AUX IN pesa kasutades
15 „Bluetooth“ seadmete ühendamine

Esitamine 16

16 Dokkimisrežiimi kasutamine „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple“ seadmetega
18 „Bluetooth“ režiimi kasutamine

Funktsioonid 29

19 Edasijõudnud funktsioonid

Veaotsing 20

20 Veaotsing

Lisa 21

21 Tehnilised andmed

Alustamine

Enne kasutusjuhendi lugemist

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid

Ikoon	Termin	Definitsioon
	Ettevaatust	Viitab olukorrale, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada.
	Märkus	Viitab leheküljel asuvatele nippidele või juhistele, mis aitavad kaasa funktsiooni toimimisele.

Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne antud toote kasutamist tutvuge ohutusalaste juhistega (vaadake lk 3).
2) Probleemi ilmnemisel kontrollige Veaotsingu peatükki (vaadake lk 20).

Autoriõigused

©2012 „SAMSUNG Electronics" Co.,Ltd.

Kõik õigused kaitstud; käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa või juhendit tervikuna ei tohi paljundada või kopeerida ilma „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd" eelneva kirjaliku loata.

MIS ON KAASAS

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V)

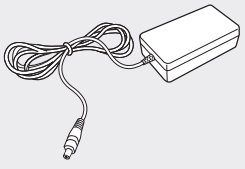

Vahelduvvoolu adapter

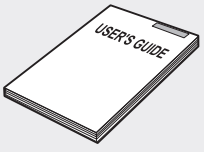

Kasutusjuhend

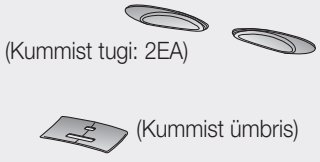

Kummist tugi / kummist ümbris

Riidelapp

▪ Tarvikute välimus võib joonistel toodust veidi erineda.

Kirjeldused

Esi/Tagapaneel

<ESIPANEEL>

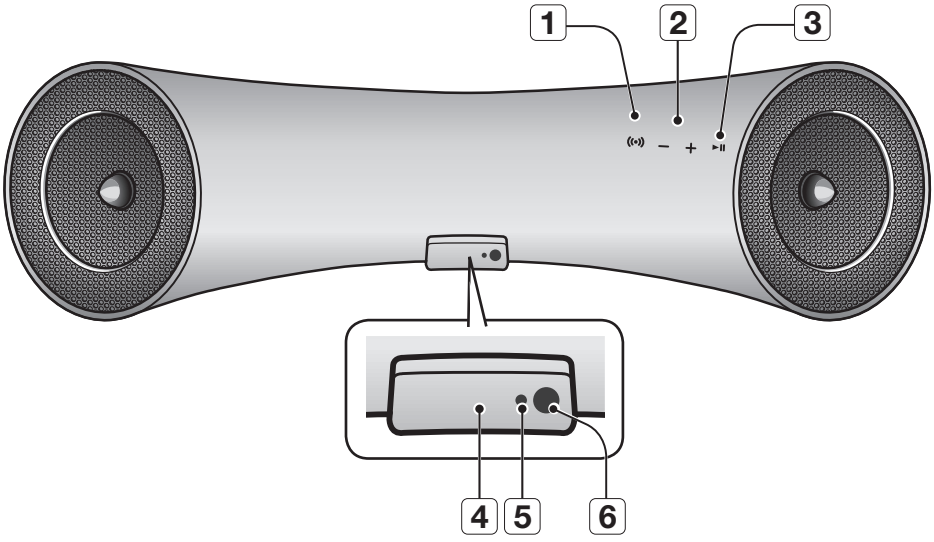

<TAGAPANEEL>

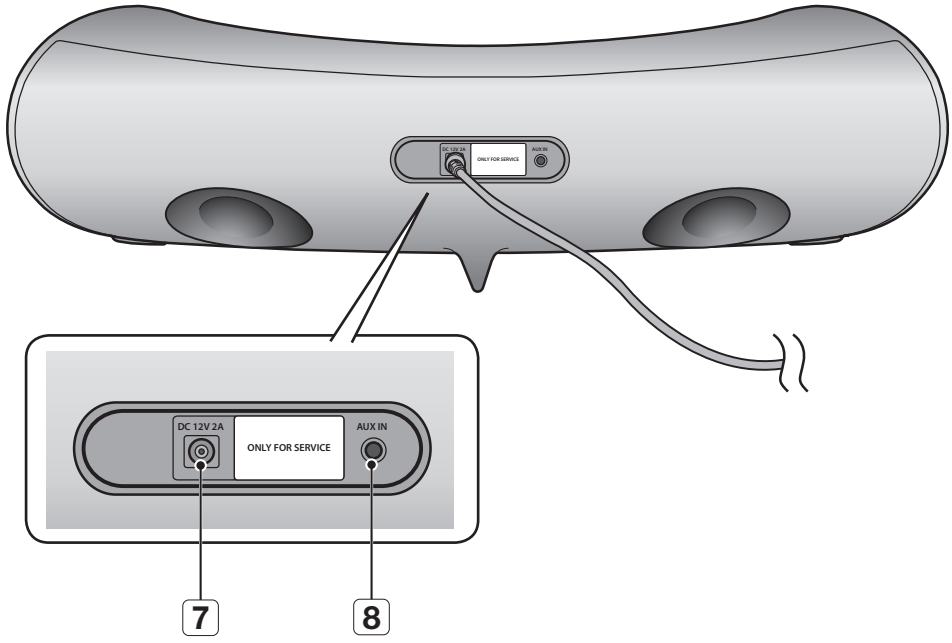

1	BASS	Optimeerige heli vastavalt oma maitsele.
2	HELITUGEVUS -/+	Reguleerib helitugevust.
3	ESITA / PAUSI	Esitage või pausige muusikafaili.
4	KAHEKORDNE DOKKIMISJAAM	Pakub 5-viigust dokki „SAMSUNG Galaxy“ seadmete ja 30-viigust dokki „Apple'i“ seadmete jaoks.
5	STAND BY LED	The standby LED lights up in standby mode. The standby LED turns off when the power of the unit turned on.
6	REMOTE CONTROL SENSOR	The remote control sensor which receives signals from the remote control.
7	VAHELDUVVOOL 12V	Ühendage siia pessa vahelduvvoolu adapter.
8	AUX-SISEND	Ühendage siia välise seadme analoogväljund.

- Kui lülitate toote sisse, kulub 4-5 sekundit enne, kui see heli väljastab.

- Antud seadet saab ühendada kõrge heliväljundi tasemega mobiilseadmetega. Kui ühendate antud toote kõrgete väljundtasemetega seadmega, võib toode heliväljundi madalamaks muuta, et kaitsta võimendit ja kõlareid.
- Toitejuhtme seinakontaktist eemaldamisel hoidke kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

TOITENUPP
Lülitab seadme sisse ja välja.

FUNKTSIOONI NUPP
Valib funktsiooni režiimi.

ESITA / PAUSI NUPP
Esitage või pausige muusikafaili.

JUHTNUPP
Otsige järgmist või eelmist muusikafaili.

VAIGISTAMISE NUPP
Vaigistab antud seadme heli. Vajutage seda nuppu uuesti, et taastada eelnev helitase.

HELITUGEVUS
Reguleerib seadme helitugevust.

BASSI NUPP
Optimeerige heli vastavalt oma maitsele.

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

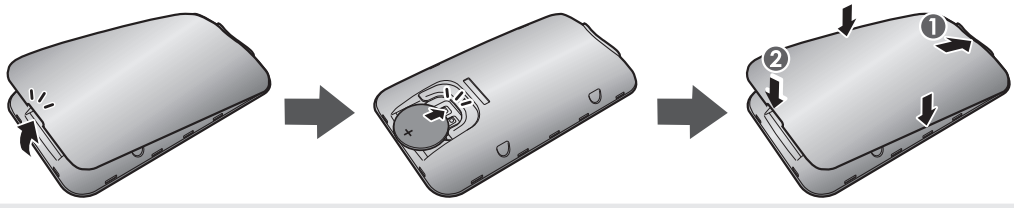

1. Avage kaugjuhtimispuldi kaas asetades oma sõrmeküüne kaane ja puldi korpuse vahelisse pilusse. Seejärel kergitage kaant ja eraldage see korpuse küljest.
2. Paigaldage 3V liitiumpatarei. Sisestage patarei patareikambrisse + pool ülessuunatuna.
3. Sobitage kaugjuhtimispuldi kaas kaugjuhtimispuldile. Järgmisena laske kaant allapoole, nii et see on puldi korpusega tasa, seejärel vajutage kaas korpusesse lükates kaane ääri käega alla.

▪ Kaane tõstmisel olge hoolikas, vastasel juhul võite oma küüne ära murda.

Kaugjuhtimispuldi tööulatus

Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada kuni 23 jala (7 meetri) kauguselt seadmest (sirgjooneliselt). Samuti saate pulti kasutada puldi sensori suhtes 30-kraadise nurga all (horisontaalselt).

Sisselülitamine ja helitugevuse reguleerimine

Toite sisse/väljalülitamine

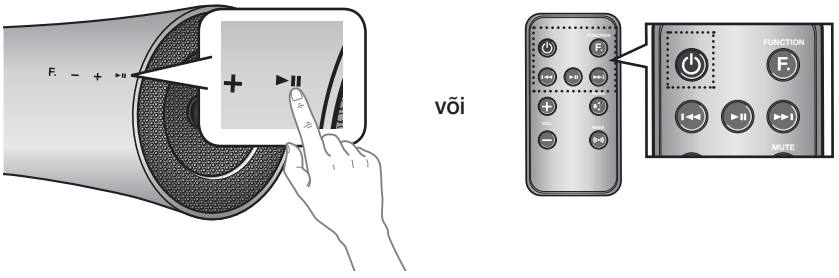

1. Seadme sisselülitamiseks puudutage mistahes nuppu seadme esipaneelil, kui seade on ooterežiimis, või vajutage **POWER** (toite) nuppu kaugjuhtimispuldil.

2. Antud seadme väljalülitamiseks puudutage ►II nuppu seadme esipaneelil rohkem kui 3 sekundit või vajutage uuesti **POWER** nuppu kaugjuhtimispuldil.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage +,- nuppe. Funktsiooni LED-tuled süttivad vasakult paremale, kui Te heli kõvemaks keerate ning paremalt vasakule, kui heli maha keerate. LED-tuled ei sütti, kui üritate heli kõvemaks keerata sel ajal, kui maksimaalne tase on juba saavutatud, või proovite heli vaigistada, kui helitugevus on juba seatud miinimumi peale.

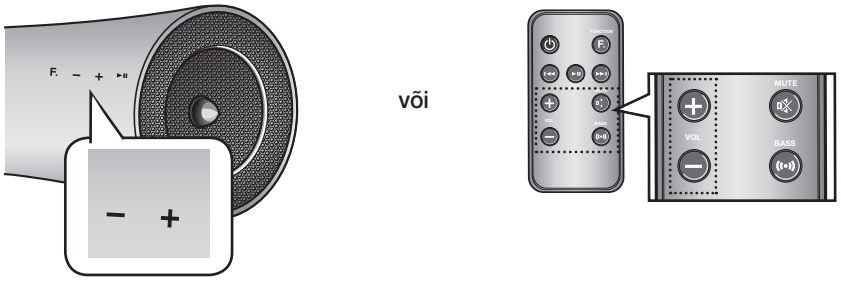

Puudutage **+/–** nuppu esipaneeli paremal pool.
või,
Vajutage **VOL +/–** nuppu kaugjuhtimispuldil.

- Helitugevus suureneb või väheneb, kui vajutate VOL +/– nuppu.
- Saate reguleerida ka kahekordse dokkimisjaama või „Bluetoothi“ abil ühendatud seadmete helitugevust. Siiski võib „Bluetoothi“ abil ühendatud seadmete helitugevuse reguleerimise võimalus piiratud olla.

Ühendused

Kummi kasutamine

Kinnitage seadme külge kumm, et vältida otsest kontakti antud komplektiga, kui hoiate käes „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple'i“ seadet.

Kummist tugi

1. Kinnitage kumm õigesse kohta, arvestades kasutatava seadme suurust.

2. Pärast kummist toe kinnitamist asetage seade kahekordsesse dokkimisjaama.

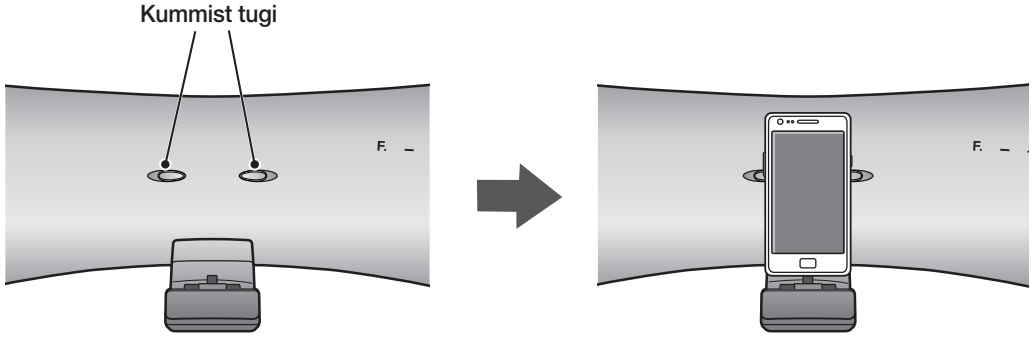

Kummist ümbris

1. Katke kahekordne dokkimisjaam kummist ümbrisega.

2. Pärast kahekordse dokkimisjaama katmist kummist ümbrisega, asetage oma seade dokkimisjaama.

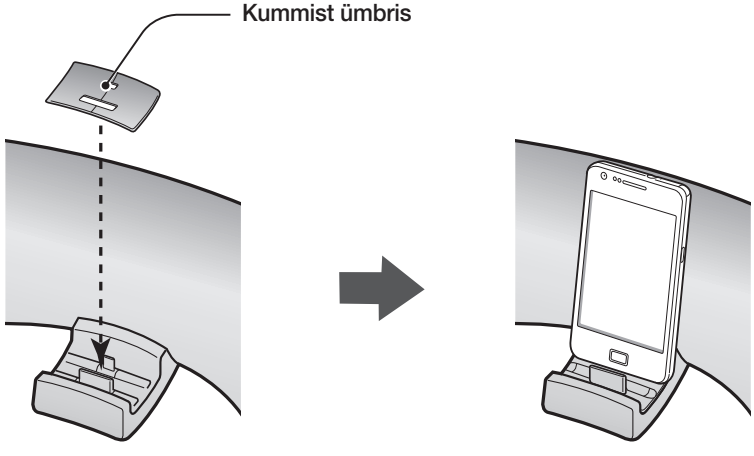

- Kui Teil on oma seadme jaoks kaitseümbris, kasutage dokkimiskõlarit alles pärast kummiümbrise eemaldamist.
- Toodet saate kasutada vaid siis, kui ühendatud seadme kaitseümbrise paksus on vähem kui 1,5mm. Antud toodet ei saa kasutada, kui kaitseümbrise paksus on rohkem kui 1,5 mm või kui see on erilise ümmarguse kujuga.

Seadme ühendamine kahekordsesse dokkimisjaama

Kuidas ühendada seade kahekordsesse dokkimisjaama.

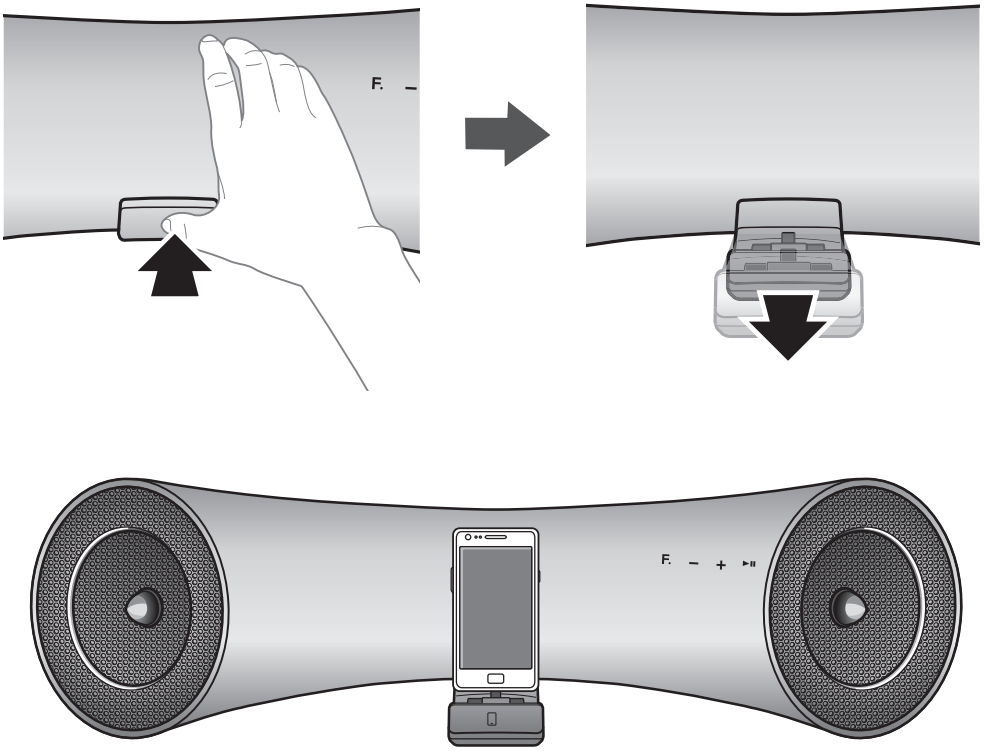

1. KAHEKORDNE DOKKIMISJAAM asub toote esiküljel. Avamiseks vajutage seda õrnalt.

2. Kui Teil on „SAMSUNG Galaxy“ seade, ühendage see kahekordse dokkimisjaama 5-viigulisse (väiksemasse) ühendusse. Kui Teil on „Apple'i“ seade, ühendage see kahekordse dokkimisjaama 30-viigulisse (suuremasse) ühendusse.

- Enne dokkimisjaamaga ühendamist lülitage oma „SAMSUNG Galaxy“ seade sisse.
- Käesolev seade ei toeta „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple'i“ seadmete samaaegset dokkimist.
- Ühendage oma „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple'i“ seade kahekordsesse dokkimisjaama enne dokkimisrežiimi käivitamist. (Vaadake lk 16)

HELISEADME ÜHENDAMINE AUX IN PESA KASUTADES

Käesolev peatükk selgitab, kuidas ühendada antud toode heliseadmega.

Dokkimiskõlaril on heliseadme ühendamiseks üks analooghelipesa.

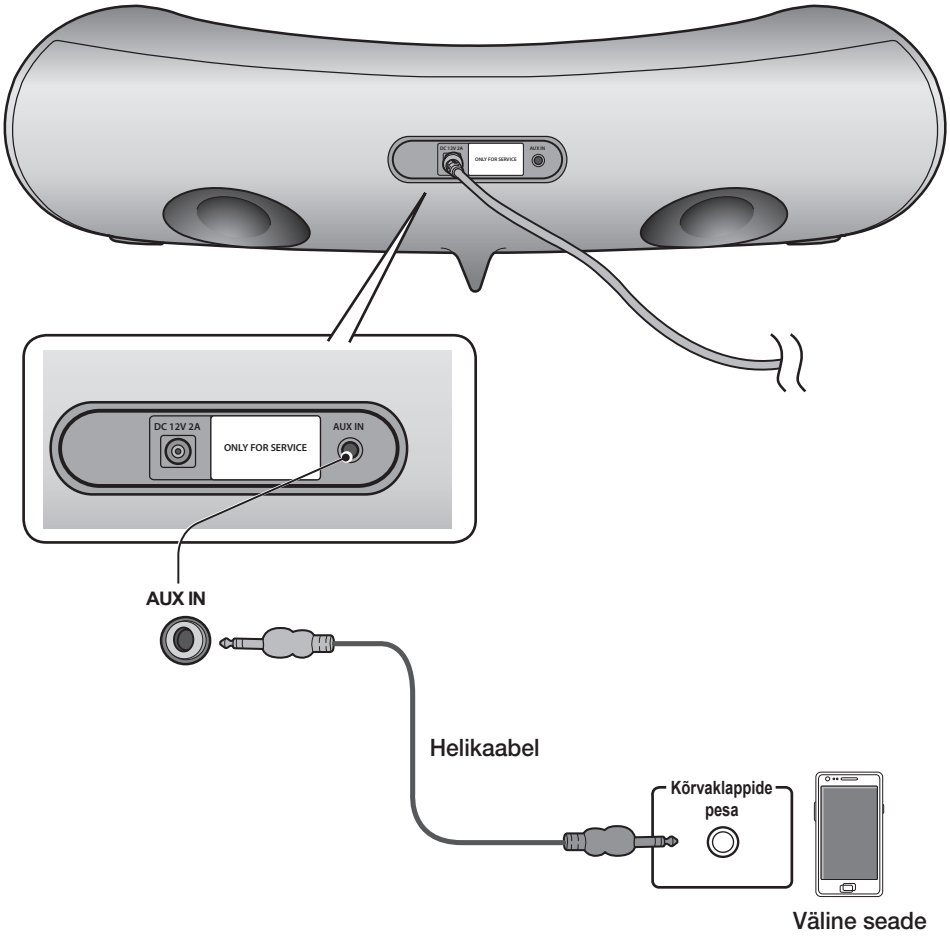

AUX IN

Ühendage seadme tagaküljel olev AUX IN (heli) pesa välise seadme või heliseadme kõrvaklappide pesaga.

Kui dokkimiskõlar on läbi AUX-sisendi ühendatud välise seadmega sel ajal, kui „SAMSUNG Galaxdy“ seade on dokitud või kõlar on ühendatud samal ajal „Bluetooth“ seadmega, vaheldub sisendiallikas AUX-sisendi ja „SAMSUNG Galaxy“ või „Bluetooth“ seadme vahel, kui puudutate PAUSE (pausi) nuppu „SAMSUNG Galaxy“ / „Bluetooth“ seadmel. Puudutage seda nuppu uuesti, et lülituda teisele sisendiallikale.

- Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.

„BLUETOOTH“

Saate juhtmevaba dokkimiskõlari ühendada „Bluetooth“ seadmetega ning nautida juhtmevabalt kõrgkvaliteetset stereoheli!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetoothiga“ ühilduvatel seadmetel omavahel kergelt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- Sõltuvalt kasutusviisist võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadme töös, kui:
  - Kui mõni Teie kehaosa on kontaktis „Bluetooth“ seadme vastuvõtva/edastava süsteemiga või juhtmevaba dokkimiskõlariga.
  - seda mõjutavad takistustest, nagu näiteks sein, nurk vms, tulenevad elektrilised variatsioonid.
  - seda mõjutavad elektrilised interferentsid, mis tulenevad sama lainesagedusega seadmetest, nagu näiteks meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.
- Ühenduse ajal hoidke juhtmevaba dokkimiskõlar ja „Bluetooth“ seade üksteise lähedal.
- Pikem distants juhtmevaba dokkimiskõlari ja „Bluetooth“ seadme vahel halvendab heli kvaliteeti. Kui distants ületab „Bluetoothi“ tööulatust, ühendus katkeb.
- Halva vastuvõtutundlikkusega piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- „Bluetooth“ ühendus toimib vaid siis, kui „Bluetooth“ seade on dokkimiskõlari lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade tööulatusest välja liigub. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada.
- Käesolev juhtmevaba seade võib oma töö ajal põhjustada elektrilist interferentsi.

- Võib juhtuda, et peate „Bluetooth“ seadme paari panemisel juhtmevaba dokkimiskõlariga sisestama PIN-koodi (salasõna). Kui kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
- Juhtmevaba dokkimiskõlar toetab SBC-andmeid (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP-funktsiooni ei toetata.
- Ühendage toode ainult sellise „Bluetooth“ seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.
- Te ei saa toodet ühendada „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult „käed vaba“ funktsiooni.
- Samaaegselt saab ühendada vaid ühte „Bluetooth“ seadet.
- Kui olete juhtmevaba dokkimiskõlari väljalülitanud ning ühendus on katkenud, ei taastata ühendust enam automaatselt. Uuesti ühendamiseks peate seadmed taas paari panema.
- Juhtmevaba dokkimiskõlar ei pruugi korralikult ühenduda või teisi seadmeid leida järgmistel juhtudel:
  - Kui juhtmevaba dokkimiskõlari ümber on tugev elektriväli.
  - Kui juhtmevaba dokkimiskõlariga on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on väljalülitatud, pole paigas või ei tööta korralikult
  - Pidage meeles, et seadmed, nagu näiteks mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasipliidid, kasutavad sama sagedusulatust, mida „Bluetooth“ seadegi, mistõttu võivad nad põhjustada elektrilist interferentsi.

„BLUETOOTH“ SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Antud peatükk selgitab, kuidas ühendada juhtmevaba dokkimiskõlarit „Bluetoothiga“ ühilduvate telerite ja teiste „Bluetooth“ seadmetega.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamine „Bluetooth“ seadmega

Enne alustamist kontrollige, kas Teie „Bluetooth“ seade toetab „Bluetoothiga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

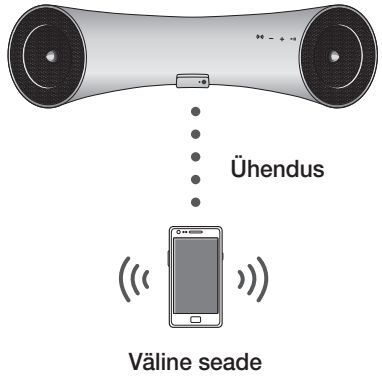

1. Valige oma „Bluetooth“ seadmel „Bluetooth“ menüü.
(Vaadake juhiseid „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.)

2. Skaneerige või otsige valikuga „All Devices“ (kõik seadmed) või „Headsets“ (kõrvaklapid).

- Näete seadmete nimekirja.

3. Valige otsingutulemuste nimekirjast **[Samsung]W_Audio XXXXXX]** .

- Kui „Bluetooth“ seadmel ei õnnestu juhtmevaba dokkimiskõlariga ühendust luua, kustutage „Bluetooth“ seadme leitud [Samsung]W_Audio XXXXXX] ning otsige uuesti juhtmevaba dokkimiskõlarit, seejärel korrake samme 1, 2 ja 3.

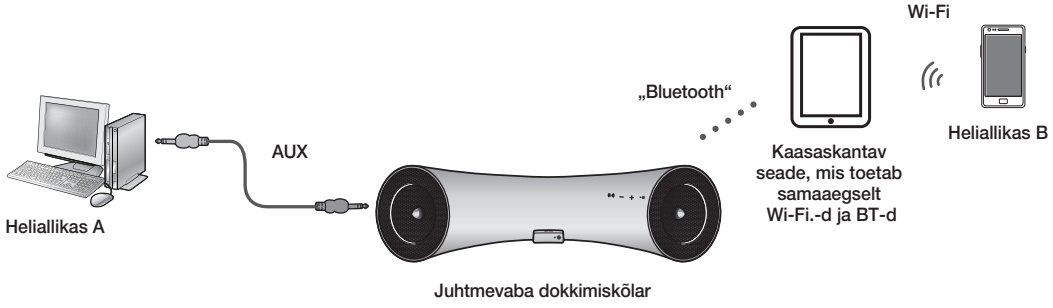

- Kui AUX-sisend ja „Bluetooth“ töötavad samaaegselt, nagu ülal näidatud, võib heli mõlemast samaaegselt kostuda.

Dokkimisrežiimi kasutamine „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple’i“ seadmetega

Ühendage „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple“ seade kahekordsesse dokkimisjaama.

< „SAMSUNG Galaxy“ seadmed >

Kasutamaks oma „SAMSUNG Galaxy“ seeria seadmeid kahekordse dokkimisjaamaga, peate seadme „Android Marketist“ alla laadima dokkimisrežiimi rakenduse ning selle oma seadmesse paigaldama. Allalaadimiseks järgige antud samme:

1. Puudutage „Play Store“ („Android Market“) ikooni „SAMSUNG Galaxy“ seadme peaekraanil.
2. Puudutage otsingu ikooni ekraanil, et otsinguribale ligi pääseda.
3. Trükkige otsinguribale **[Samsung Wireless Audio with Dock]**, ning seejärel otsige.
4. Leidke otsingutulemuste nimekirjast **[Samsung Wireless Audio with Dock]** ning puudutage seda, et alustada allalaadimist.
5. Puudutage **[install]** (paigalda).

Muusika esitamiseks järgige antud samme:

1-1. Kui käivitate rakenduse siis, kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ainus seade, mis on valmis „Bluetooth“ ühenduseks, loob PLAY (esita) valimine Teie seadmes automaatselt „Bluetooth“ ühenduse juhtmevaba dokkimiskõlariga ning toode hakkab muusikat esitama.

1-2. Kui „Bluetooth“ ühenduseks on valmis mitu erinevat seade, k.a. juhtmevaba dokkimiskõlar:

1) kuvatakse rakenduse käivitamisel nimekiri seadmetest (k.a. juhtmevaba dokkimiskõlar), millega on võimalik ühendust luua.
2) Muusikat saate hakata esitama, kui olete ühendanud seadme juhtmevaba dokkimiskõlariga, valides selle seadmete nimekirjast.
   - Kui on olemas „Bluetooth“ seade, mis on eelnevalt juhtmevaba dokkimiskõlariga paari pandud, siis seda nimekirjas ei kuvata ning see ühendub automaatselt.

2. Kui asendate oma mobiilseadmega paari pandud juhtmevaba dokkimiskõlari, peaksite enne uue seadmega ühenduse loomist kustutama olemasolevad seaded, mis on Teie seadmesse salvestatud.
   - → [**Kustuta andmed**].

- Kui olete rakenduse käivitanud, siis mobiilseadme laadimine tavalaadijaga selle töötamist ei häiri.
- Kui pärast „SAMSUNG Galaxy“ seadmega ühendamist dokkimisrežiimis ühendate juhtmevaba dokkimiskõlariga veel mõne seadme, peate võib-olla „SAMSUNG Galaxy“ seadme „Bluetooth“ režiimi välja lülitama.
- Kui „SAMSUNG Galaxy“ seadme ühendamisel kahekordsesse dokkimisjaama esineb probleeme, lülitage välja seadmete „Bluetooth“ režiim.

< „Apple'i“ seadmed >

1. Valige režiim nii, nagu ülal kirjeldatud, seejärel ühendage „Apple'i“ seade kahekordsesse dokkimisjaama nii, nagu on kirjeldatud peatükis Seadme ühendamine kahekordsesse dokkimisjaama (lk 13). Kuulete helinat.

2. Valige „Apple'i“ seadme peaekraanil **<Music>** (muusika) menüü.

3. Valige ja seejärel esitage soovitud muusikat.
- Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari.

- Oma seadmega video esitamisel ei pruugi toimingud Esita / Pausi / Järgmine / Tagasi võimalikud olla. Kasutage nende toimingute läbiviimiseks nuppe oma allikseadmel.

Ühilduvuse nimekiri („Apple'i“ seadmed)

Dokkimisrežiimiga ühilduvad „iPodi“/ „iPhone'i“ / „iPadi“ mudelid
Enne antud seadmega kasutamist uuendage oma „iPodi“/ „iPhone'i“ / „iPadi“ tarkvara värskeimale versioonile.

- „iPod touch“ (4. generatsioon)
- „iPod touch“ (3. generatsioon)
- „iPod nano“ (6. generatsioon)
- „iPod nano“ (5. generatsioon)
- „iPhone 4S“
- „iPhone 4“
- „iPhone 3GS“
- „iPod classic"

• Sõltuvalt „iPodi“ tarkvarast ei pruugi Teie seade sellega ühilduda või võib ebanormaalselt töötada.

※ Kui ühendate „Apple'i“ seadme, mis ei ühildu dokkimiskõlariga, hakkab „iPodi“ funktsiooni LED-tuli vilkuma.

„BLUETOOTH“ REŽIIMI KASUTAMINE

Ühendage „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple“ seade kahekordsesse dokkimisjaama.

Oma „Bluetooth“ seadme ühendamiseks, kui juhtmevaba dokkimiskõlar on „Bluetooth“ režiimis, otsige seadme „Bluetoothi“ nimekirjast juhtmevaba dokkimiskõlarit.
Valige juhtmevaba dokkimiskõlar ning looge seejärel ühendus.
Kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ühendatud, valige ja esitage soovitud muusikat.

Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari.

- Kui soovite muuta seadet, mis on läbi „Bluetooth“ režiimi teise seadmega ühendatud, tuleb olemas olev seade lahti ühendada ning püüda ühendada teist seadet, mida soovite kasutada.
- „Bluetooth“ suhtluse ajal ei pruugi Esita / Pausi / Järgmine / Tagasi toimingud sõltuvalt kasutatavast mobiilseadmest ja rakendusest võimalikud olla.
- Juhtmevaba dokkimiskõlariga paari pandud „Bluetooth“ seadme kasutamine võib põhjustada hakkimist, kui seda tehakse sel ajal, kui juhtmevaba dokkimiskõlar esitab läbi AUX-sisendi edastatavaid faile.

„Bluetooth“ seadme juhtmevaba dokkimiskõlari küljest lahtiühendamine

Saate tühistada „Bluetooth“ ühenduse juhtmevaba dokkimiskõlariga.
Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- Juhtmevaba dokkimiskõlar ühendatakse lahti.

- Bluetooth“ ühendus toimib vaid siis, kui „Bluetooth“ seade on dokkimiskõlari lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade tööulatusest välja liigub. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada.
- Kui „Bluetooth“ seade naaseb tööpiirkonda, saate toote taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.

Funktsioonid

Edasijõudnud funktsioonid

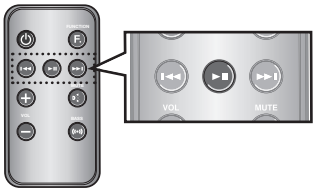

Esita / Pausi

Vajutage taasesituse ajal ►II nuppu.

- Vajutage ►II nuppu, et peatada ajutiselt faili esitamine. Vajutage uuesti ►II nuppu, et valitud faili esitada.

▪ Antud funktsioon ei pruugi teatud režiimis töötada.

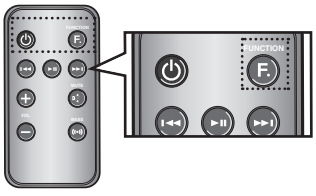

Funktsiooni kasutamine

Vahetage režiimi, et lülituda dokkimisjaamale või AUX-allikale.

Vajutage antud seadme puldil **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, vahetud valik järgmiselt: „iPod“ („iPhone“) ➞ „Galaxy“ („Bluetooth“) ➞ AUX-režiim

▪ Kui samaaegselt on tootega ühendatyd mitu seadet, kontrollige soovitud funktsiooni vajutades puldil funktsiooni nuppu.

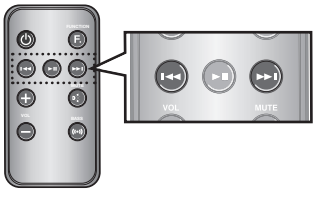

Edasisuunas / Tagasisuunas vahelejätmine

Vajutage taasesituse ajal I◄◄,►►I nuppu.

- Kui olemas on rohkem kui üks fail ning Te vajutate ►►I nuppu, valitakse järgmine fail.
- Kui on olemas rohkem kui üks fail ning Te vajutate I◄◄ nuppu, valitakse eelmine fail.

▪ Antud funktsioon ei pruugi teatud režiimis töötada.

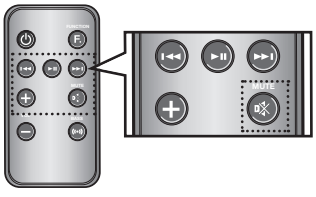

Heli vaigistamine

See on kasulik funktsioon, kui soovite uksekellale või telefonile vastata.

1. Antud seadme heli vaigistamiseks vajutage **VAIGISTAMISE** ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Heli taastamiseks vajutage uuesti puldil **VAIGISTAMISE** ( ) nuppu (või vajutage **VOLUME**.

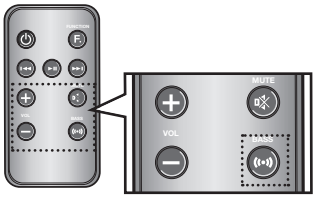

BASSI funktsiooni kasutamine

Võimaldab Teil optimeerida bassiheli vastavalt oma maitsele.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil **BASS** nuppu.

- Iga kord, kui antud nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt: BASS ON (bass sees) ➞ OFF (väljas)

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist.

Sümptom	Kontrollige	Lahendus
Toode ei lülitu sisse.	• Kas toitejuhe on seinakontakti sisestatud?	• Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Nupu vajutamisel funktsioon ei toimi.	• Kas juhtmevaba dokkimiskõlar või selle pult on puutunud kokku staatilise elektriga?	• Ühendage toitejuhe lahti ning seejärel sisestage uuesti.
Heli ei väljastata.	• Kas toode on seadmega korralikult ühendatud? • Kas vaigistamise funktsioon on sees? • Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?	• Ühendage seadmed korralikult. • Vajutage funktsiooni tühistamiseks vaigistamise nuppu. • Reguleerige helitugevust.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas patareid on tühjenenud? • Kas vahemaa puldi ja peaseadme vahel on liiga suur?	• Asendage patareid. • Kasutage pulti peaseadmele lähemal.

Lisa

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	DA-E550

ÜLDINE	Kaal	1,6 kg
	Mõõdud (L x S x K)	6462,7x122,3x151,8 mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C~+35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
VÕIMENDI	Hinnatud väljundvõimsus	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sisenditundlikkus / Takistus	800mV/20Kohm
	S/N suhe (analoogsisend)	65 dB
	Eraldus(1kHz)	65 dB
SAGEDUSVASTUS	Analoogsisend	20Hz~20kHz(±3 dB)
DOKKIMISREITING	„iPod”	5 V 1.0 A
	„Galaxy”	5 V 1.0 A

* S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutustundlikkus põhinevad mõõtmistel, milles on kasutatud AES („Audio Engineering Society“) juhtnööre.

* Nominaalsed andmed

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Vooluallika ja voolutarbimise andmeid vaadake toote küljes olevalt sildilt.

CE

Siinkohal teatab „SAMSUNG Electronics“, et see [Juhtmevaba dokkimiskõlar] vastab Direktiiv 1999/5/EC põhinõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele.
Ametlik vastavuse deklaratsioon asub veebiaadressil http://www.samsung.com,
liikuge lingile „Support“ > „Search Product Support“ ning sisestage mudeli nimi.
Antud seadet võib kasutada kõigis EL-maades.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.